

FS-B4KU35CLU

接続可能な画像処理装置・画像入力ボード

FVC07CLMF

サポートする機能

取り込みモード名称 (ファースト呼称)	対応カメラ機能名称	備 考
ノーマル (通常) 入力	内部 Sync	露光時間はカメラコントロールソフトウェアにて設定
ランダムトリガ入力	外部 Sync ライン露光	露光時間はソフトウェア設定

留意事項

- カメラのモード設定はカメラリンク I/F を通して行われます。
- 指定のない設定項目については工場出荷設定で使用可能です。
- カメラメーカーの提供するカメラコントロールソフトウェアを使用するか、弊社ライブラリ製品に用意された通信用 API 等を使用して設定を行う必要があります。
- 本説明書とカメラメーカーが提供する取扱説明書に記載された通信仕様を参考に設定を行って下さい。通信用 API の詳細についてはライブラリ製品の説明書・ヘルプ等を参照して下さい。


詳細な設定方法およびカメラ仕様につきましては、センテック株式会社様より提供される「モノクロラインスキャン カメラリンクカメラ仕様書」を参照してください。

以下、メーカー提供のカメラコントロールソフトウェア“LSCtrI2 V1.13”を使用した場合の設定を示します。COM ポート番号はボードの設定に合わせて下さい。

通信の設定

・カメラコントロールソフトウェア


COM ポート選択

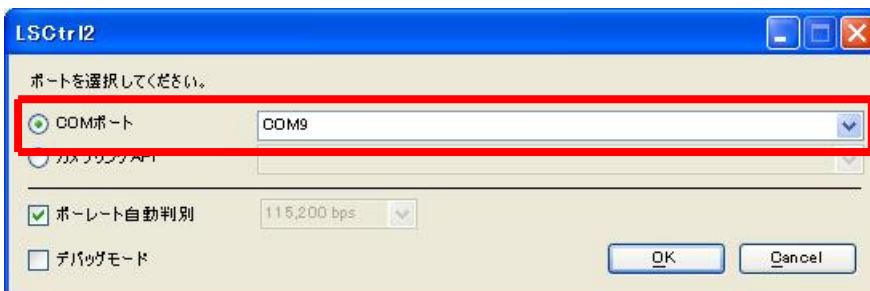

COM ポート設定
→「割り当てたポートの設定に合わせる」


取込みモードに依存する設定

- ・ ノーマル入力モード

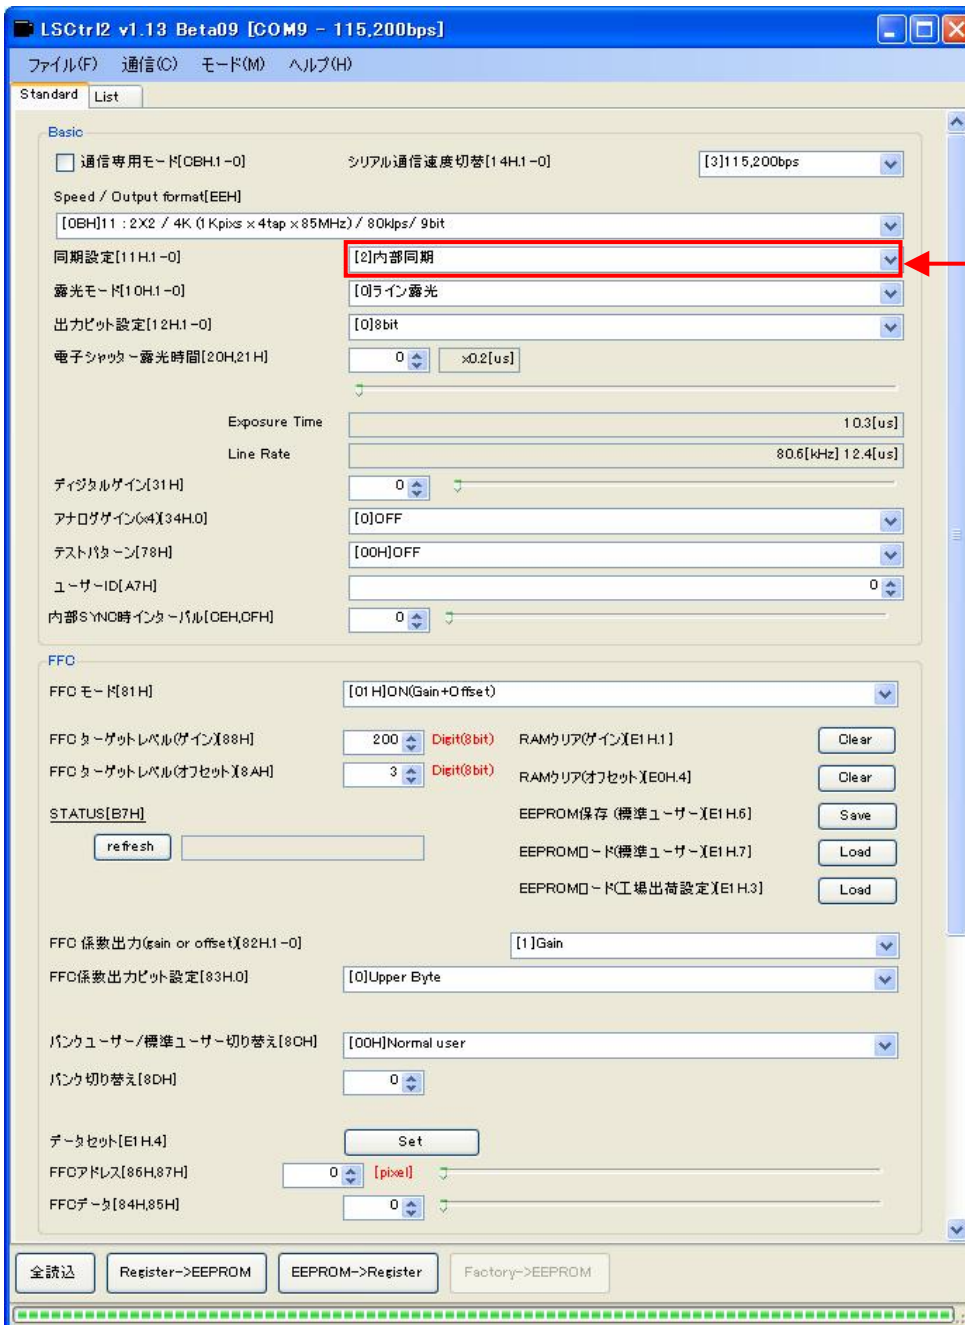

同期設定
→ 「内部同期」に設定

・ランダムトリガ入力モード

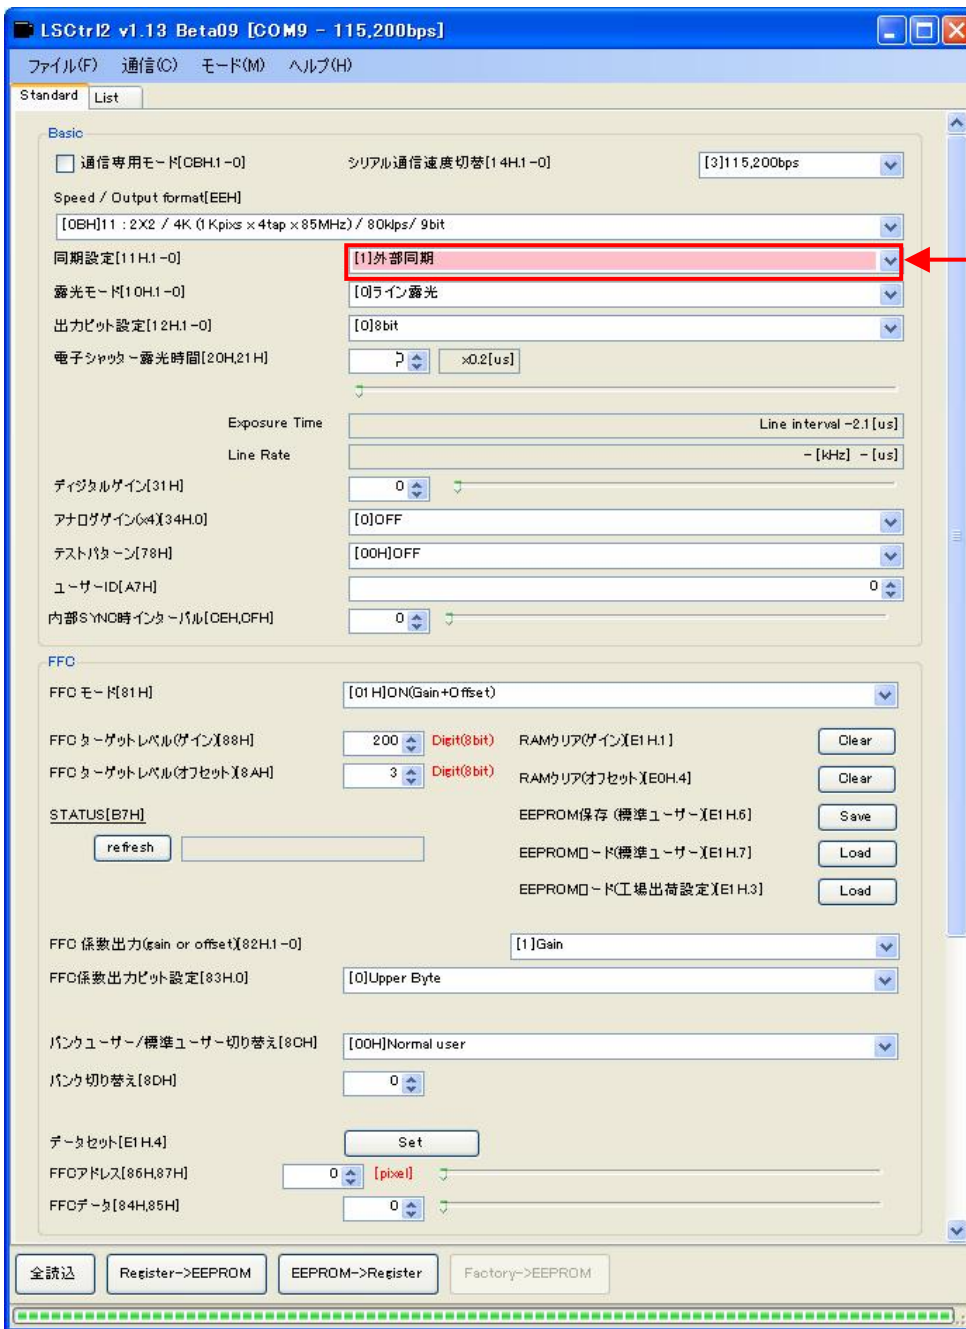

同期設定
→ 「外部同期」に設定