

XCL-SG1240

接続可能な画像処理装置・画像入力ボード

FVC07CLB

サポートする機能

取り込みモード名称 (ファースト呼称)	対応カメラ機能名称	備 考
ノーマル (通常) 入力	フリーラン	露光時間はカメラコントロールソフトウェアか通信にて設定
トリガ入力	トリガーモード	露光期間はソフトウェア設定

留意事項


- カメラのモード設定はカメラリンク I/F を通して行われます。
- 指定のない設定項目については工場出荷設定で使用可能です。
- カメラメーカーの提供するカメラコントロールソフトウェアを使用するか、弊社ライブラリ製品に用意された通信用 API 等を使用して設定を行う必要があります。
- 本説明書とカメラメーカーが提供する取扱説明書に記載された通信仕様を参考に設定を行って下さい。通信用 API の詳細についてはライブラリ製品の説明書・ヘルプ等を参照してください。
- 詳細な設定方法、及び、カメラ仕様につきましては、ソニー株式会社様より提供される、「デジタルビデオカメラモジュール テクニカルマニュアル XCL-SG1240/SG1240C XCL-SG510/SG510C XCL-CG510/CG510C XCL-CG160/CG160C」を参照してください。

以下、メーカー提供のカメラコントロールソフトウェア「ver.XC12Ctrl.1553」を使用した場合の設定、及び、通信コマンドを示します。

通信の設定


- カメラコントロールソフトウェア

COM ポート選択

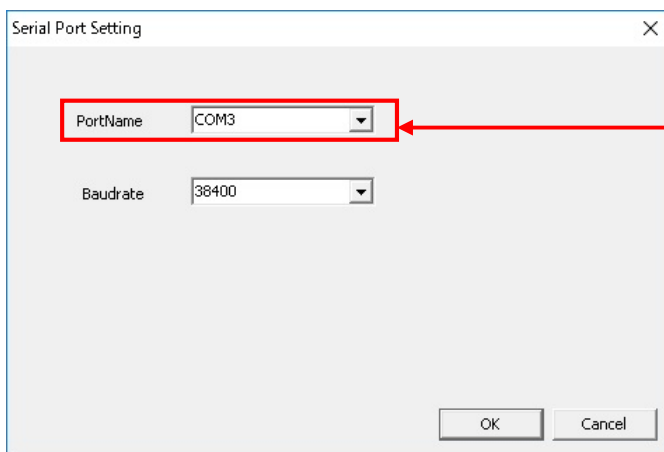

COM ポート設定  
→割り当てたポートの設定に合わせる

各モード共通の設定

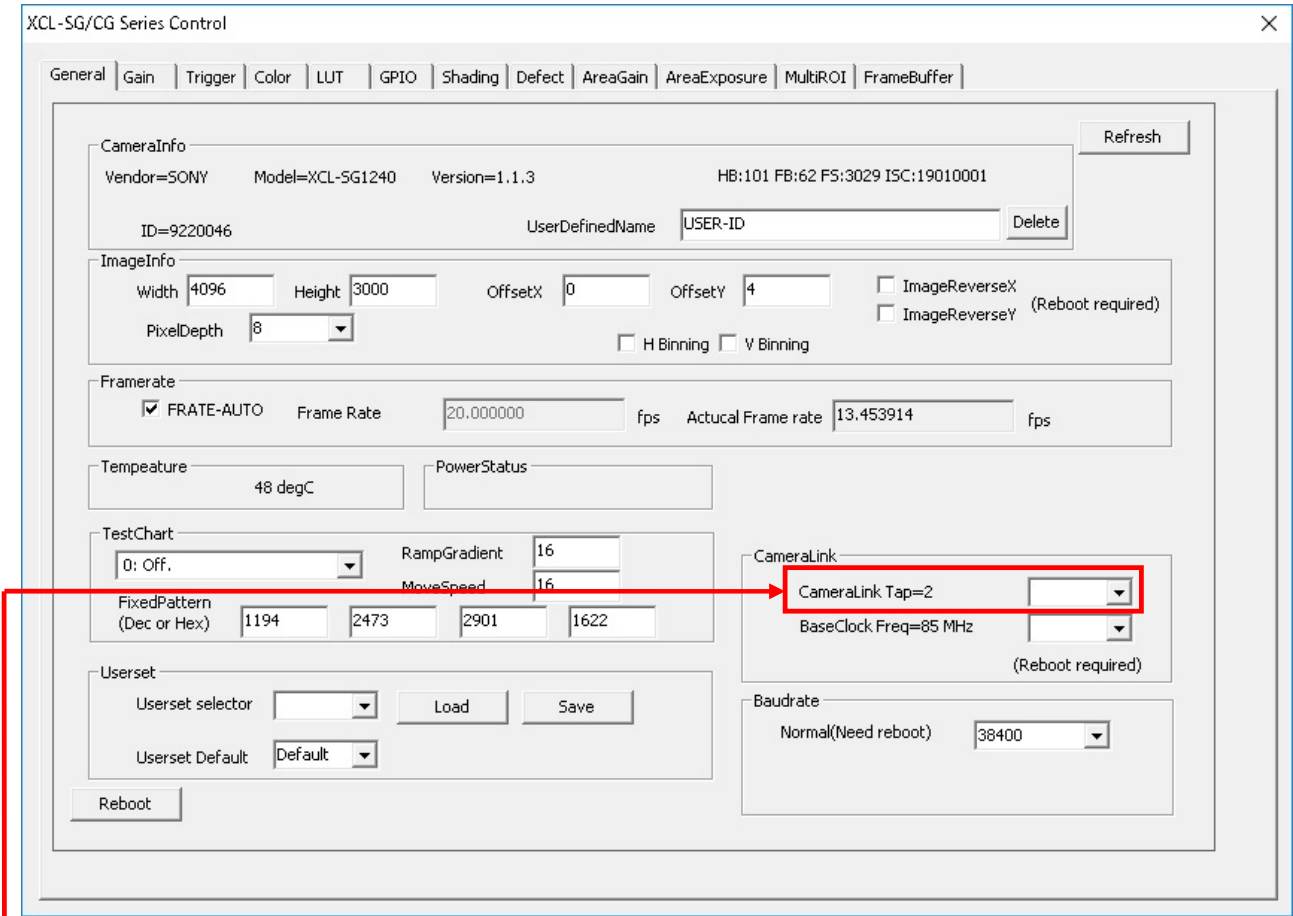

カメラリンクタップ設定 ※1

- ・ FVC07\_XCL-SG1240\_2TAP. ini  
→ 「2tap (デフォルト)」 に設定
- ・ FVC07\_XCL-SG1240\_3TAP. ini  
→ 「3tap」 に設定


※1 カメラリンクタップ、およびカメラリンククロックの設定は自動的にフラッシュメモリーへ保存され再起動後に有効になりますので、Reboot ボタン等でカメラを再起動して下さい。

コマンド	設定項目	説明
CAMERALINK-TAP / CL-TAP	カメラリンクタップ設定 ※2	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ FVC07_XCL-SG1240_2TAP. ini 「2 : 2tap(1X2-1Y) (デフォルト)」 に設定</li> <li>・ FVC07_XCL-SG1240_3TAP. ini 「3 : 3tap(1X3-1Y)」 に設定</li> </ul>

※2 カメラリンクタップの設定は自動的にフラッシュメモリーへ保存され、再起動後に有効になりますので、設定後は RESET コマンド等でカメラを再起動して下さい。

部分読み出しに依存する設定

・カメラコントロールソフトウェア

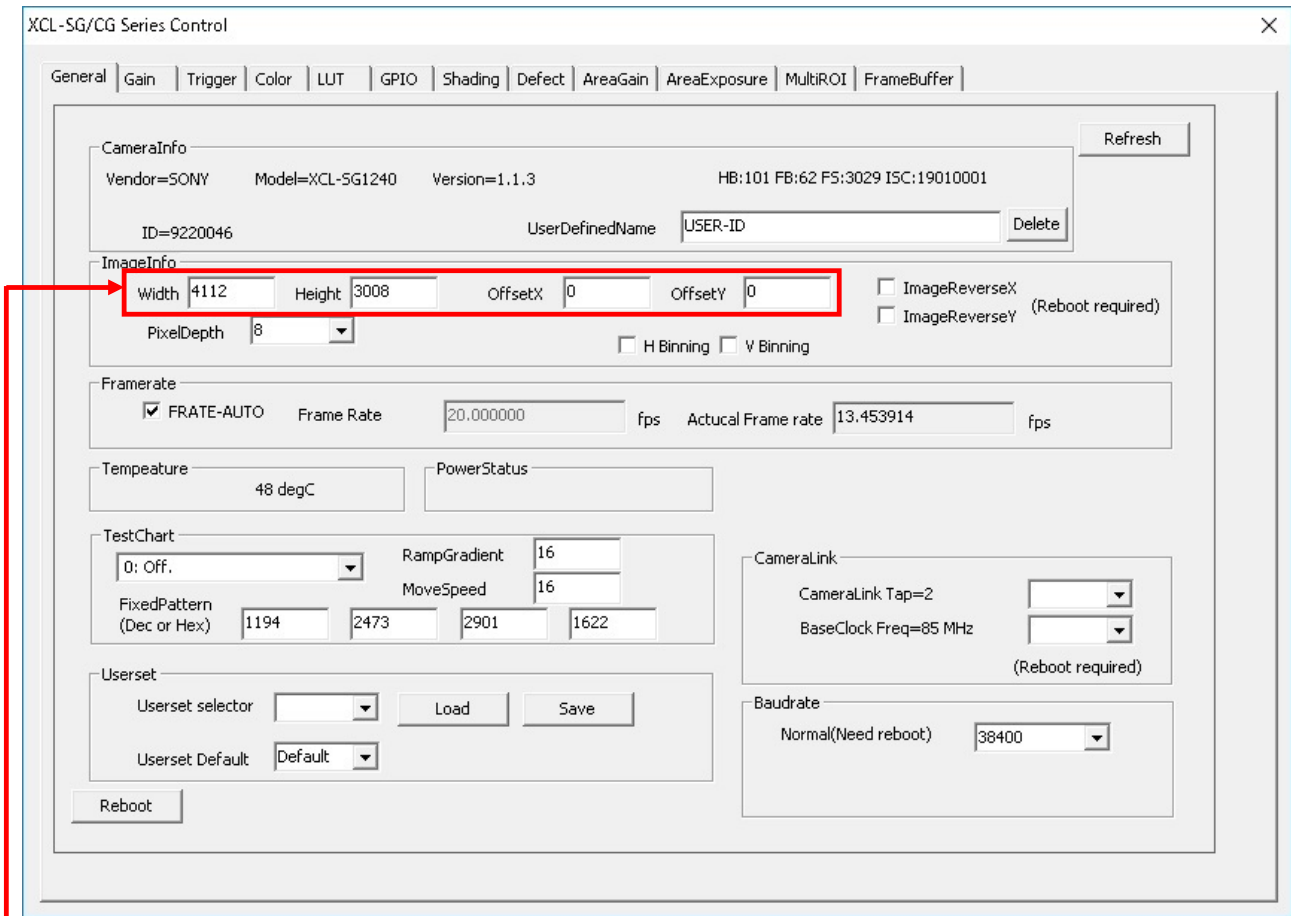

部分呼び出し設定

- ・ FVC07\_XCL-SG1240\_2TAP.ini  
→ 「Width : 4112、Height : 3008、OffsetX : 0、OffsetY : 0」に設定
- ・ FVC07\_XCL-SG1240\_3TAP.ini  
→ 「Width : 4080、Height : 3008、OffsetX : 32、OffsetY : 0」に設定


・通信

コマンド	設定項目	説明
ROI	部分読み出し設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ FVC07_XCL-SG1240_2TAP.ini 「4112 3008 0 0」に設定</li> <li>・ FVC07_XCL-SG1240_3TAP.ini 「4080 3008 32 0」に設定</li> </ul>

取り込みモードに依存する設定

○ノーマル入力の場合

・カメラコントロールソフトウェア

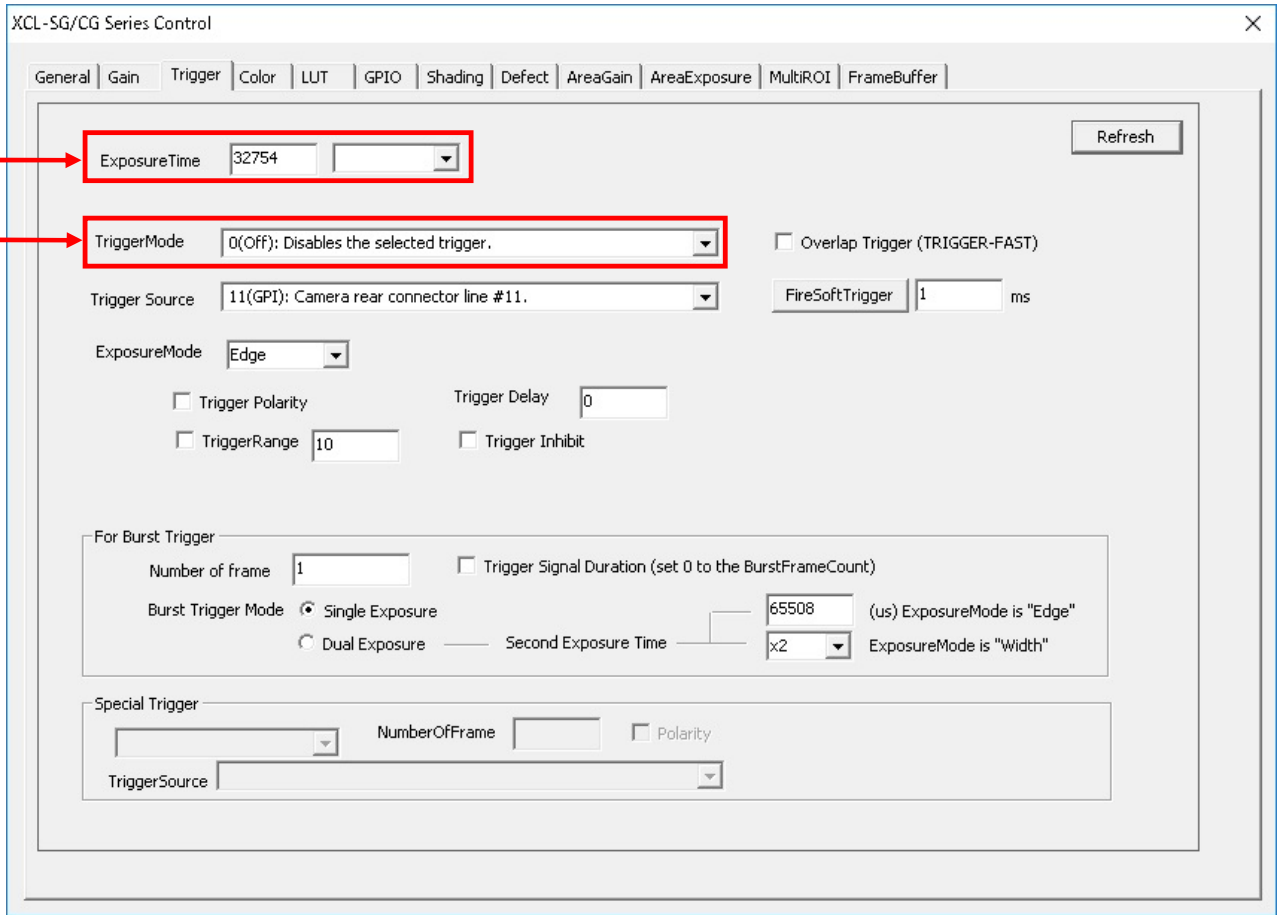

露光時間設定 ※3

→任意に設定

トリガーモード設定

→「0(Off) : Disables the selected trigger.」に設定

※3 最速で取り込みを行う場合、露光時間を下記の値以下に設定する必要があります。

FVC07\_XCL-SG1240\_2TAP.ini : 「73703」、FVC07\_XCL-SG1240\_3TAP.ini : 「49148」

・通信


コマンド	設定項目	説明
EXPOSURE / EXP	露光時間設定 ※4	任意に設定「1~60000000 デフォルト : 32754」
TRIGGER-MODE / TRG-MODE	トリガーモード設定	「0(Off):トリガーモードオフ (デフォルト)」に設定

※4 最速で取り込みを行う場合、露光時間を下記の値以下に設定する必要があります。

FVC07\_XCL-SG1240\_2TAP.ini : 「73703」、FVC07\_XCL-SG1240\_3TAP.ini : 「49148」

## ○トリガ入力の場合

### ・カメラコントロールソフトウェア

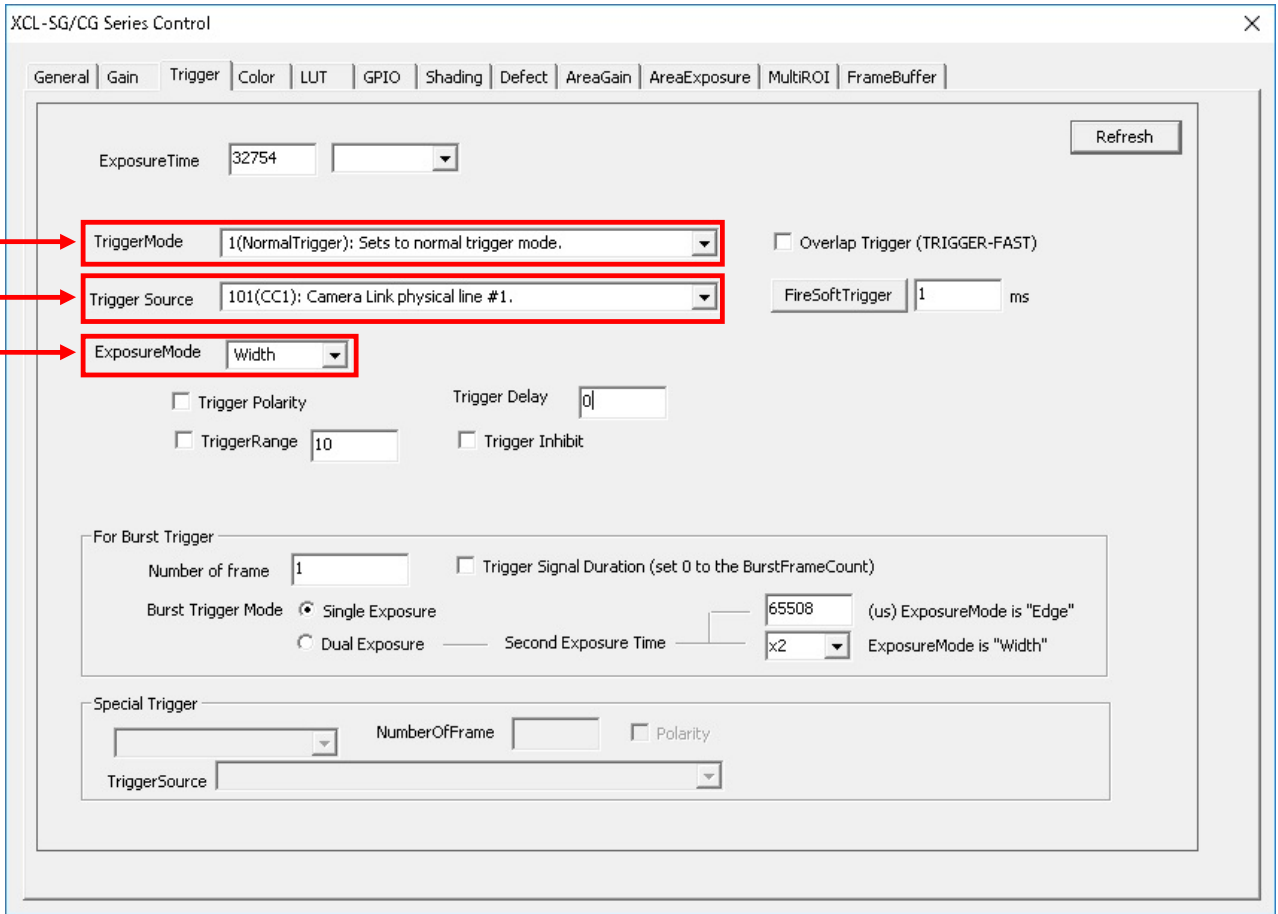

#### トリガーモード設定

→ 「1(NormalTrigger) : Sets to normal trigger mode.」に設定

#### トリガー入力信号設定

→ 「101(CC1) : Camera Link physical line #1.」に設定

#### 露光モード設定

→ 「Width」に設定

### ・通信

コマンド	設定項目	説明
TRIGGER-MODE / TRG-MODE	トリガーモード設定	「1(NormalTrigger) : 通常のトリガーモード」に設定
TRIGGER-SOURCE / TRG-SRC	トリガー信号入力設定	「101(CC1) : カメラリンクコネクターのCC1」に設定
EXPOSURE-MODE / EXP-MODE	露光モード設定	「1(TriggerWidth) : トリガー信号の幅で露光時間を決定します。」に設定