

2.3.3 CV-A1


接続可能な画像処理装置・画像入力ボード

FV1100、FVC05

サポートする機能

取り込みモード名称 (ファースト呼称)	対応カメラ機能名称	備 考
ノーマル (通常) 入力	ノーマルモード	シャッター時間はカメラコントロールソフトウェアにて設定
ランダムトリガ入力	外部トリガモード (読み出し遅延モード)	シャッター時間はソフトウェア設定

各モード共通の設定

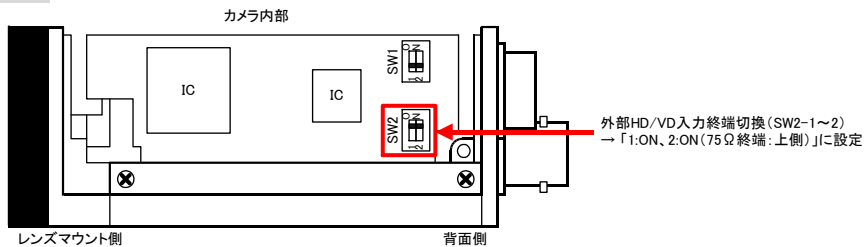

取り込みモードに依存する設定

カメラメーカーの提供するカメラコントロールソフトウェアによって設定を行います。設定内容の保存方法等、カメラコントロールソフトウェアの詳細な使用方法は、カメラメーカーにお問い合わせ下さい。

○ ノーマル入力の場合

○ ランダムトリガ入力の場合

留意事項

- カメラのモード設定はPCのCOM (EIA-232) ポートを通して行われます。PCとの接続に使用するケーブルはカメラメーカーより提供されます。(型番: KC-RS02/KC-RS05)
- 「Gain level」「Setup level」「White clip level」「Gamma」以外の設定指示の無い設定箇所は、工場出荷設定でご使用下さい。

詳細な設定方法およびカメラ仕様につきましては、株式会社ジェイエアイコーポレーションより提供される「CV-A1 Operation Manual」を参照してください。