

2.11.1 TI-480A


接続可能な画像処理装置・画像入力ボード

VisionNavigator400、FV2100、FV1100、FVC02、FVC05

サポートする機能

取り込みモード名称 (ファースト呼称)	対応カメラ機能名称	備 考
ノーマル (通常) 入力	通常動作モード (ノンインタレース)	シャッター速度はカメラ側スイッチ (SW-1~3) にて任意に設定
ランダムトリガ入力	ランダムトリガモード (ノンインタレース、 Vリセットモード)	シャッター速度はカメラ側スイッチ (SW-1~3) にて任意に設定

各モード共通の設定

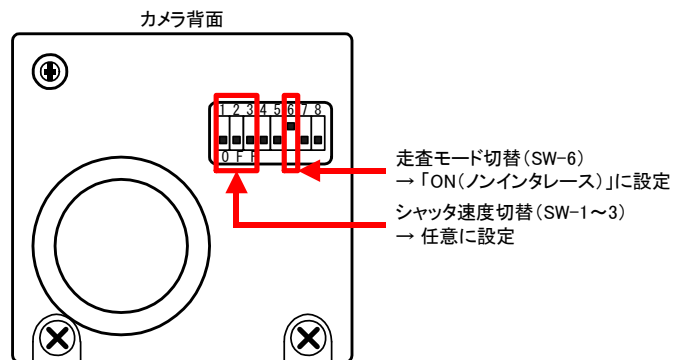

取り込みモードに依存する設定

特にありません。

留意事項

- ゲイン調整以外の設定指示のないスイッチは、工場出荷状態でご使用下さい。
- 通常動作モード、ランダムトリガモード時のシャッター速度は、以下の表を参照して設定してください。

シャッター速度切替設定			シャッター速度（秒）	
1	2	3	通常動作	ランダムトリガ
OFF	OFF	OFF	1/60	1/120
ON	OFF	OFF	1/200	1/200
OFF	ON	OFF	1/500	1/500
ON	ON	OFF	1/1000	1/1000
OFF	OFF	ON	1/2000	1/2000
ON	OFF	ON	1/4000	1/4000
OFF	ON	ON	1/8000	1/8000
ON	ON	ON	1/20000	1/20000

詳細な設定方法およびカメラ仕様につきましては、日興電気通信株式会社より提供される取扱説明書および「TI-480A 倍速 CCD カメラ仕様書」を参照してください。